

Паспорт изделия. Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации.


Шаровые краны нержавеющие из стали AISI316 (CF8M) Ду 15-100 Ру40 сварка/сварка длинные патрубки. Тип ABRA-BV61L

Конструктивные решения и стабильное качество производства обеспечивает шаровым кранам ABRA-BV самую высокую степень герметичности – класс «A» (по ГОСТ 9544-93).

Безупречный внешний вид шаровых кранов нержавеющих из стали
AISI316 (CF8M) Ду 15-100 Ру40 сварка/сварка длинные патрубки.
Тип **ABRA-BV61L**



Чертеж габаритный шарового крана **ABRA-BV61L**
(размеры в таблице ниже):

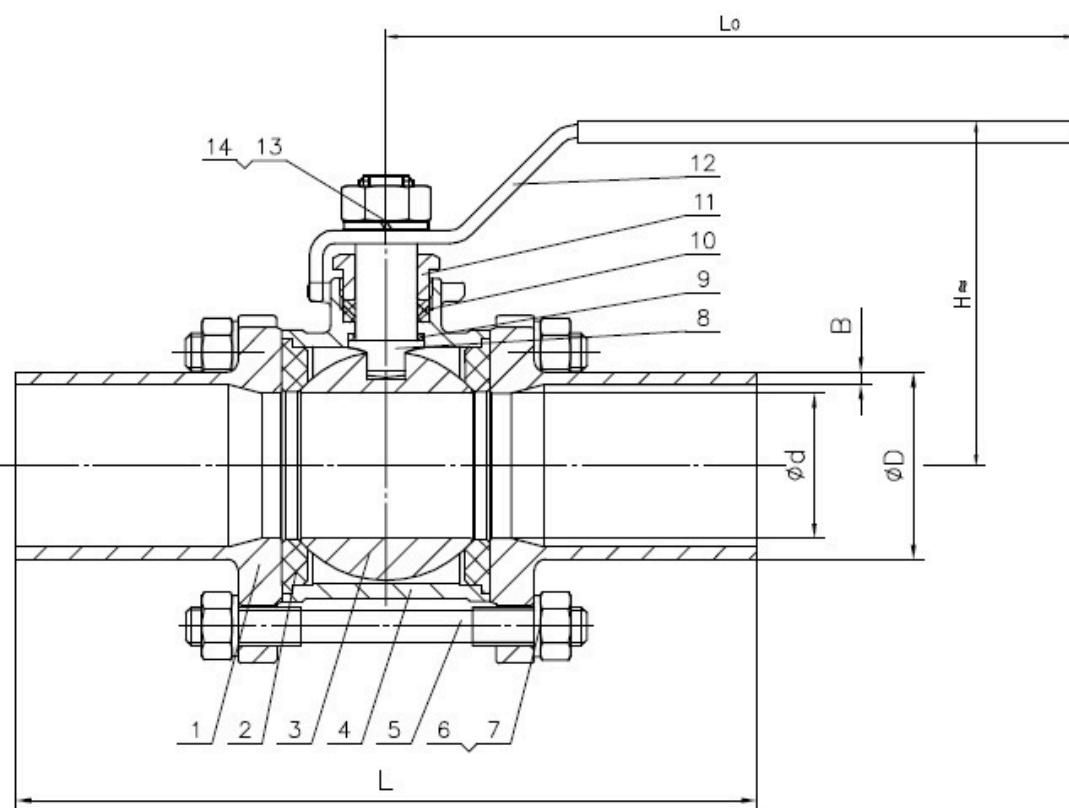

Рабочие среды и применения.

Основные технические характеристики:

- Максимальное давление на холодной воде 50 бар
- Максимальное давление для пара 8 бар
- Максимальная рабочая температура 180 °C
- Максимально допустимая температура 200 °C
- Гидравлический тест на холодной воде 64 бар

Основные области применения - применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в нижеследующих системах:

В любых системах на следующих средах:

- вода, в т.ч. морская; солевые растворы; пар (до 8 бар); сжатый воздух; нейтральные газы; природный газ; спирты; антифризы в т.ч. водно-гликолевые; слабоагрессивные среды; светлые и темные нефтепродукты; прочие среды; холодное водоснабжение (ХВС); горячее водоснабжение (ГВС); теплоснабжение с любым стандартным теплоносителем (включая антифризы); паровые системы (паровые линии, паропроводы) до 200°C; конденсатные линии; технологическое водоснабжение; газопроводы нейтральных и инертных газов, включая природный (натуральный) газ; водоподготовка и водозабор; транспортировка минеральных и синтетических масел и т.д.

Условное графическое изображение
шарового крана из нержавеющей стали
на чертежах и схемах :



Вариант 1.
Правильный, но редкий



Вариант 2.
Знак "Вентиль проходной".
Шаровой кран так обозначать неверно,
но обозначают так часто.



Вариант 3.
Знак "Задвижка клиновая или шиберная"
шаровой кран так обозначать неверно,
но обозначают так часто.



Вариант 4.
Знак "Задвижка клиновая или шиберная"
шаровой кран так обозначать неверно,
но обозначают так часто.

Габаритные размеры, вес и Kv (таблица) кранов шаровых нержавеющих из стали AISI316 (CF8M) Ду 15-100 Ру40 сварка/сварка длинные патрубки. Тип ABRA-BV61L. Размеры в мм.

Ду / DN	15 1 1/2"	20 3 1/4"	25 1"	32 1 1/4"	40 1 1/2"	50 2"	65 2 1/2"	80 3"	100 4"
Ру / PN	40								
Диапазон рабочих температур, °C	Максимально допустимая температура 200 °C. Минимальная температура окружающей среды — 40 °C								
Код товара	ABRA-BV61L-Q61F-1000 3A-015	ABRA-BV61L-Q61F-1000 3A-020	ABRA-BV61L-Q61F-1000 3A-025	ABRA-BV61L-Q61F-1000 3A-032	ABRA-BV61L-Q61F-1000 3A-040	ABRA-BV61L-Q61F-1000 3A-050	ABRA-BV61L-Q61F-1000 3A-055	ABRA-BV61L-Q61F-1000 3A-080	ABRA-BV61L-Q61F-1000 3A-100
ød, мм	15	20	25	32	38	50	63,5	78	100
øD, мм	21,7	27,2	34,0	42,7	48,6	60,5	76,3	89,1	114,3
B, мм	2,1	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0
L - строительная длина, мм	150,7	155,7	186,2	195,6	231,6	243,4	290,2	302,2	326,2
H - строительная высота от оси трубы, мм	54	65	71	81	95	105	119	128	159
L ₀ — длина рукоятки шарового крана от оси поворота,мм	105	130	140	140	170	185	246	265	310
Kv, м ³ /час	8,4	21,0	29,4	38,6	67,2	92,3	263,0	302,3	688,7
Вес, кг/шт.	0,610	0,860	1,140	2,130	2,260	3,480	5,920	8,840	16,730

Спецификация, размер и количество деталей и материалов шарового крана ABRA-BV61L под приварку.

Номер на чертеже	Наименование	Кол-во	Материал
1	Патрубки	2	Нержавеющая сталь GradeCF8M = W.-nr.1.4401 = DINX5CrNiMo17-12-2 = BS316S16 =EN 58J = AFNOR Z6CND17.11 = UNI X5CrNiMo1712 = UNE F.3543 = SS2347 = GB 0Cr17Ni11Mo2 = AISI/SAE 316 = JIS SUS 316 = ГОСТ03Х17Н14М2
2	Седло	2	PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)
3	Шар	1	Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316
4	Корпус	1	Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316
5	Болт	4	Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304 = JIS SUS304 = W.-nr.1.4350 = DIN X5CrNi189 = BS 304S11 = EN 58E = AFNOR Z6CN18.09 = UNI X5CrNi1810 = UNE F.3551 = UNE F.3541 = UNE F.3504 = SS 2332 = GB OCr18Ni9
6	Пружинная шайба	4	Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304
7	Гайка	4	Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316
8	Шток	1	Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 316
9	Упорная шайба	1	PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)
10	Уплотнение штока	1	PTFE (Фторопласт-4, Ф-4)
11	Сальник (гайка)	1	Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304
12	Рукоятка	1	Нержавеющая сталь + Поливинилхлорид (ПВХ, PVC)
13	Пружинная шайба	1	Нержавеющая сталь AISI/SAE SS 304
14	Гайка	1	Нержавеющая сталь + Поливинилхлорид (ПВХ, PVC)

Диаграмма Давление / Температура для шарового крана ABRA-BV61L под приварку:



Диаграмма определяет рабочую область для шарового крана резьбового ("муфтового") ABRA-BV61L в координатах Давление (в барах приборного) / Температура (° С).

Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации шарового крана ABRA-BV61L под приварку:

- Монтаж и эксплуатация.

- К монтажу и эксплуатации шарового крана ABRA-BV61L под приварку допускаются лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

- До начала монтажа необходимо произвести осмотр шарового крана ABRA-BV61L под приварку. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод шарового крана ABRA-BV61A под приварку в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

- Условия монтажа.

- Перед установкой удалите пластиковые заглушки.

- При установке BV61L с присоединением под приварку необходимо перед сваркой предварительно разобрать кран, а после приварки патрубков к трубопроводу, произвести сборку.

- Шаровой кран нержавеющий на трубопроводе устанавливается в любом пространственном положении.

- Условия эксплуатации:

- В зависимости от качества рабочей среды и требований к условиям эксплуатации защищаемого оборудования, шаровой кран нержавеющий должен подвергаться осмотру, как правило, не реже одного раза в год.

- Во избежание "приkipания" внутренних элементов конструкции крана следует не реже одного раза в 6 месяцев провести цикл "полное открытие / полное закрытие" крана.

- Специального обслуживания шарового крана в процессе эксплуатации не требуется.

- Условия транспортировки и хранения.

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °С.

- Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падений шарового крана ABRA-BV61L под приварку.

- Изделие (кран нержавеющий) должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

- При транспортировке корпус шарового крана ABRA-BV61L под приварку должен быть защищен от повреждений.

Внимание!

- Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей.

- Перед началом технического обслуживания или демонтажом убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.

- Не удаляйте с шарового крана ABRA-BV61L под приварку ярлык с маркировкой.

Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

- Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие-продавец.

М.П. " _____ " _____ г.